


# Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH CR 200/4

06 - Warmwasserspeicher

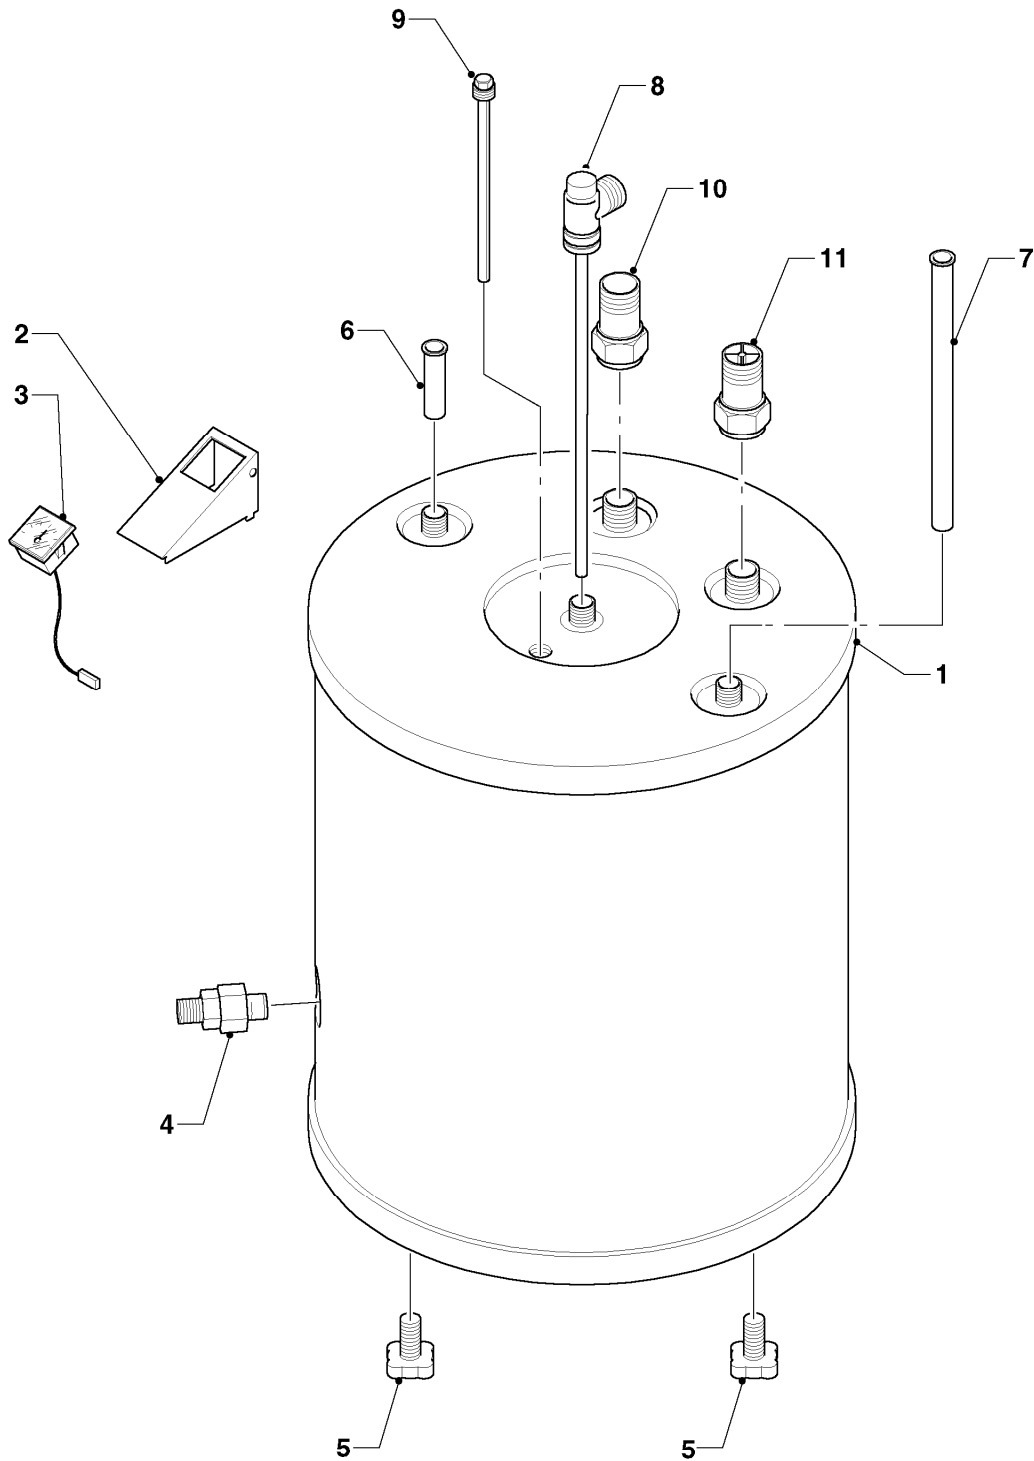

06 - 06 - 038

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR VIH CR 200/4

06 - Warmwasserspeicher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	121308	Schaltkasten	nicht dargestellt
00	130327	Leiterplatte	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	101804	Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	251777	Schalter	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	084521	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	089403	Verbindungsleitung	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	256005	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
00	250762	Kabelbaum	nicht dargestellt (für Schaltkasten)
01	076187	Deckel oben	VIH CR 200/4
02	098821	Halter für Thermometer (grau)	
03	101554	Thermometer	VIH CR 200/4
04	082229	Entleerungsventil	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	193040	Rohr (L=1100mm, D=18mm)	VIH CR 200/4
08	163019	Winkel	VIH CR 200/4
09	0020107795	Anode	VIH CR 200/4
10	083644	Reduzierstück (1 - G 3/4)	
11	083645	Reduzierstück (1-G 3/4 Rückflußv.)	mit Rückflussverhinderer

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-