


Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

Baugruppenübersicht

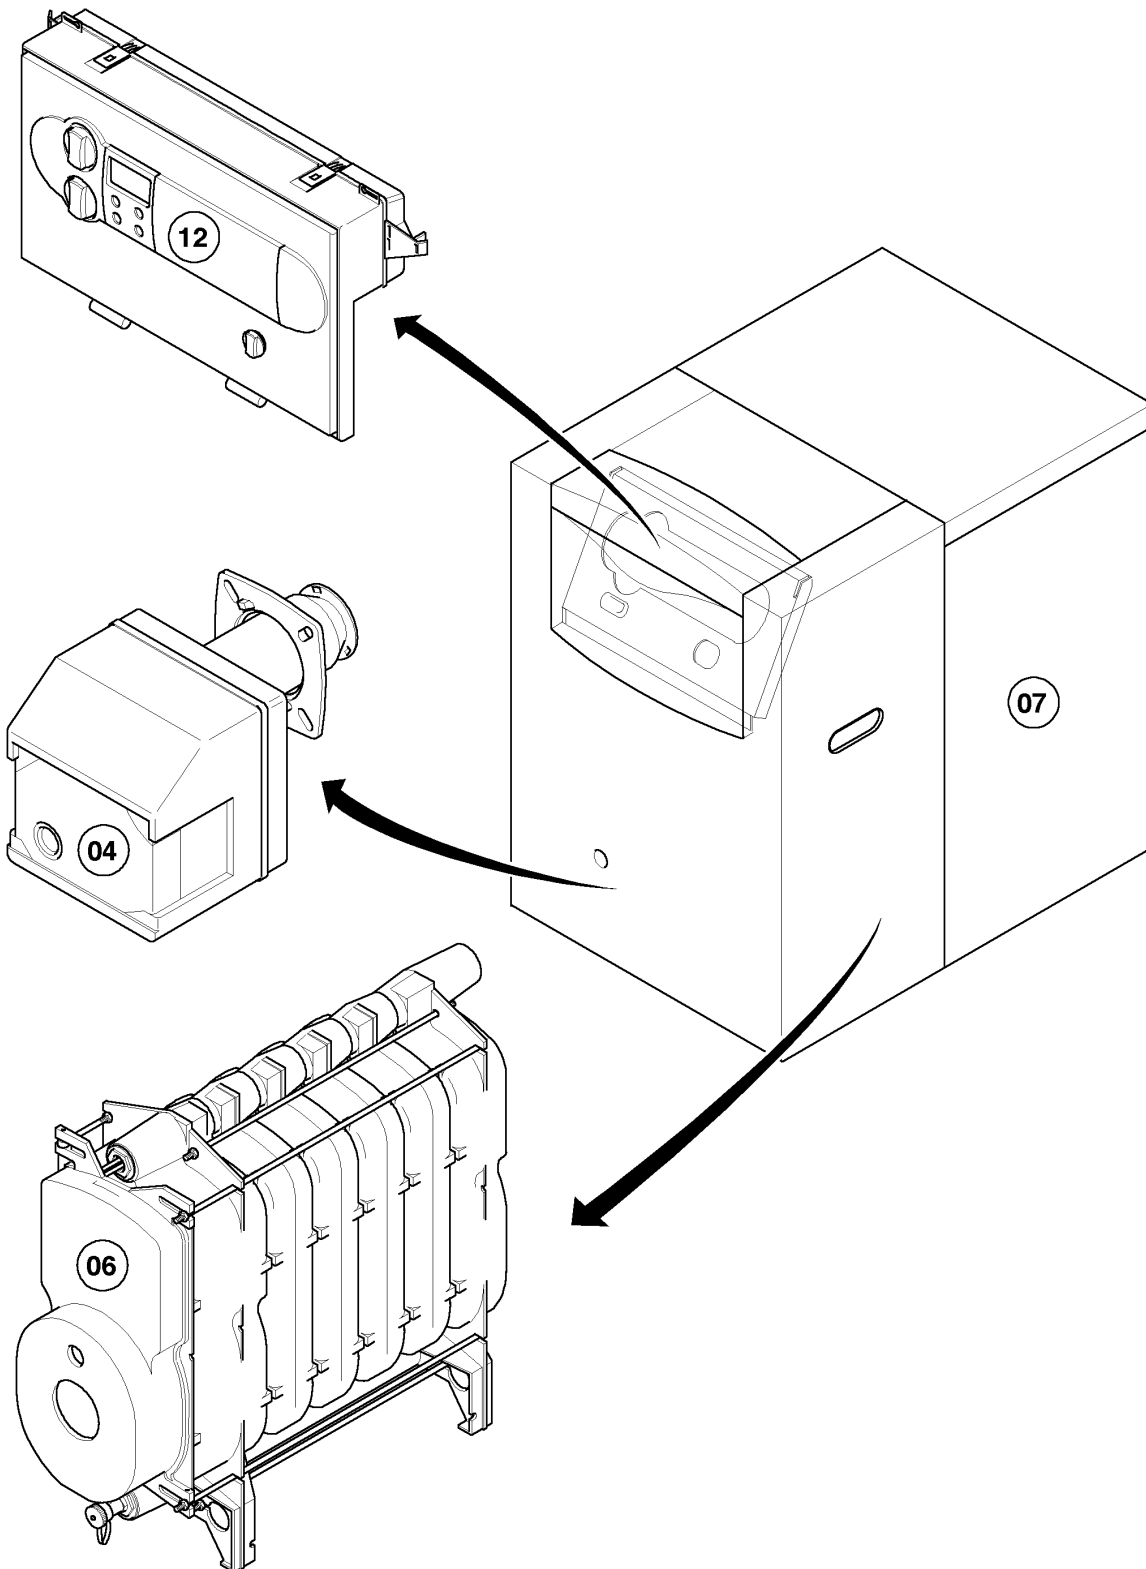

04 - 00 - 018

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Ölgebläsebrenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

04 - Ölgebläsebrenner

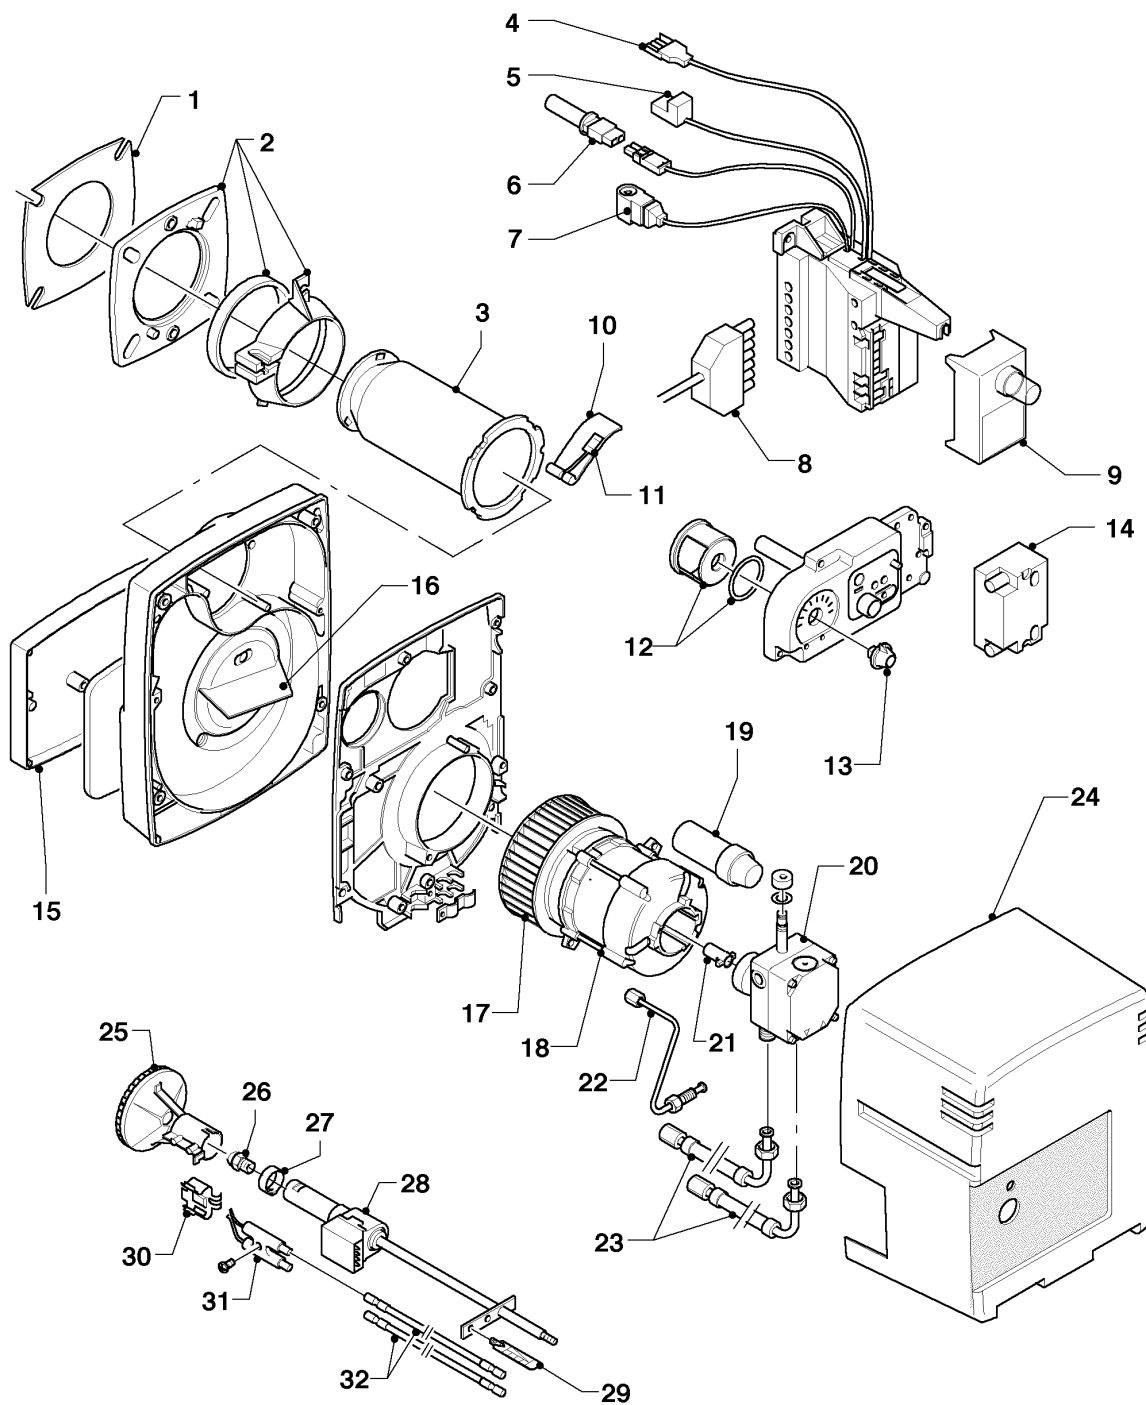

04 - 04 - 017

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

04 - Ölgebläsebrenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	981137	Dichtung, für Flansch D 90	VKO unit 379/5 R2
01	158358	Dichtschnur	VKO unit 379/5 R2, nicht dargestellt
02	088131	Flansch, für Brenner (D 90)	VKO unit 379/5 R2
03	132737	Brennerrohr, 193x87/59	VKO unit 379/5 R2
04	262611	Stecker, 3-polig für Motor	
05	081223	Anschlusskabel, Zündtrafo	
06	117364	Widerstand, Fotozelle	
07	0020025020	Spule, Magnetspule Danfoss	
08	256280	Kabelbaum, mit STB	
09	100593	Öl-Feuerungsautomat	
09	183541	Führung, für Entstörknopf	nicht dargestellt
09	0020068021	Anschlusskasten	Sockel für Ölfeuerungsautomat (nicht dargestellt)
10	190017	Luftklappe	mit Feder
11	190018	Luftklappe, -Feder	
12	140814	Luftsteuerteil, mit Feder	
13	143821	Knopf, man. Luftklappenantrieb	
14	091254	Zündtransformator	
15	0020012845	Deckel, Luftansaugung	VKO unit 379/5 R2
16	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	VKO unit 379/5 R2
17	190180	Gebläserad, D 133x40	VKO unit 379/5 R2
18	255026	Motor, 110 W, mit Kondensator	
19	257303	Kondensator 4uF, 400 V	
20	160815	Pumpe, Ölpumpe, BFP21L3-LES	
20	153051	Filter-Einsatz, für Ölpumpe	mit Dichtung (nicht dargestellt)
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
22	091563	Rohr, Düsenzuleitung	
23	095665	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
24	178530	Haube, für Brenner	
25	0020012516	Stauplatte	VKO unit 379/5 R2

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

04 - Ölgebläsebrenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
26	246607	Brennerdüse (Öl), 0,85 GPH 45GR/H	VKO unit 379/5 R2
27	0020012523	Einstellring	
28	289814	Düsenstock, /-gestänge	VKO unit 379/5 R2
28	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	VKO unit 379/5 R2, nicht dargestellt
29	208466	Blende, Einstellskala	
30	087183	Halter, für Elektrode	
31	0020012517	Zünderlektrode	
32	091539	Zündkabel	


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

06 - Wärmetauscher

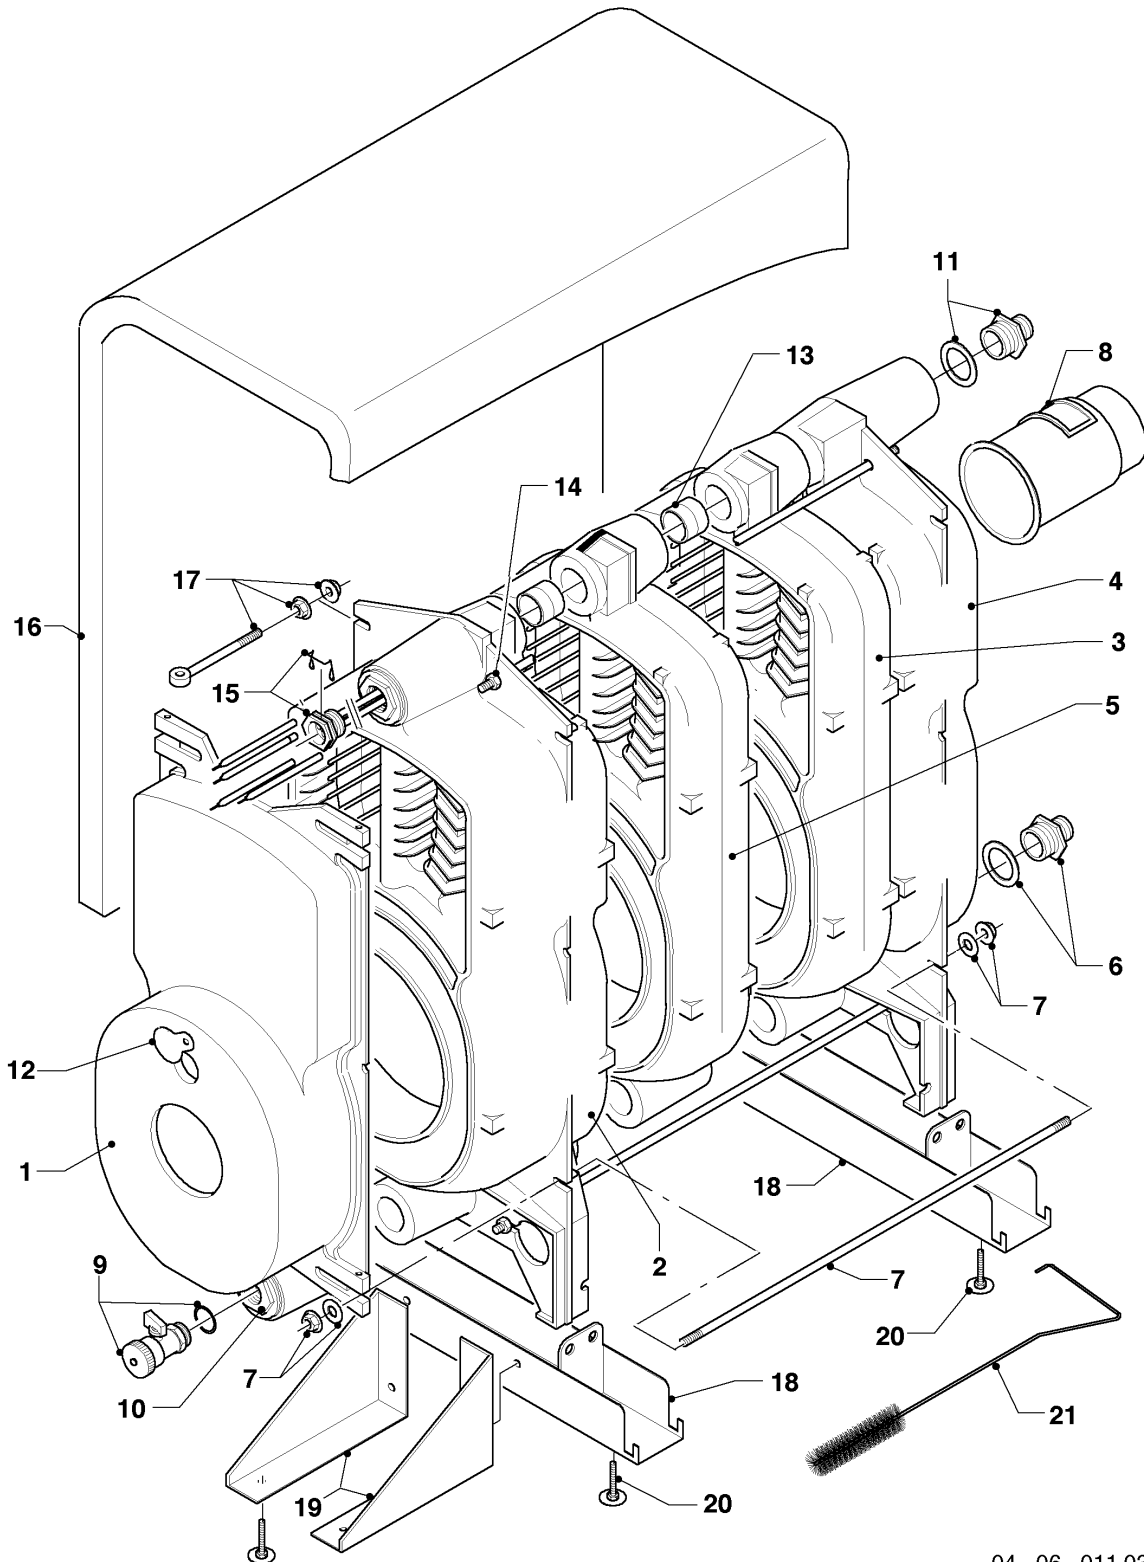

04 - 06 - 011.03

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	nicht dargestellt
00	099037	Halter, für Schaltkasten	nicht dargestellt
01	185205	Brennertüre	incl. Isolierung und Dichtschnur
01	076641	Isolierung, für Brennertür	nicht dargestellt
01	981351	Dichtung	nicht dargestellt
01	105919	Sechskantschraube, (10 St.)	nicht dargestellt
02	062498	Vorderglied	
03	062501	Mittelglied	
04	062499	Hinterglied	
05	062502	Mittelglied, spezial	VKO unit 379/5 R2
06	184123	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 379/5 R2
07	060309	Ankerstange	VKO unit 379/5 R2
08	146035	Abgasrohr, m.Reinigungsöffnung (150 mm)	VKO unit 379/5 R2
09	014740	K.F.E.-Hahn	
10	184122	Reduzierstück, Nippel	VKO unit 379/5 R2
11	184123	Reduzierstück, Nippel	
12	161276	Schaulochdeckel	
13	136107	Kesselnippel	
14	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	
15	060636	Fühlerrohr	
16	079174	Isolierung, Kesselblock	VKO unit 379/5 R2
17	092302	Befestigungssatz, für Brennertür	
18	088141	Halteblech	
19	-	-	VKO unit 379/5 R2, Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
20	071935	Fuss, Stellfuß	
21	297008	Bürsten, Reinigungsbürsten	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

07 - Verkleidungsteile

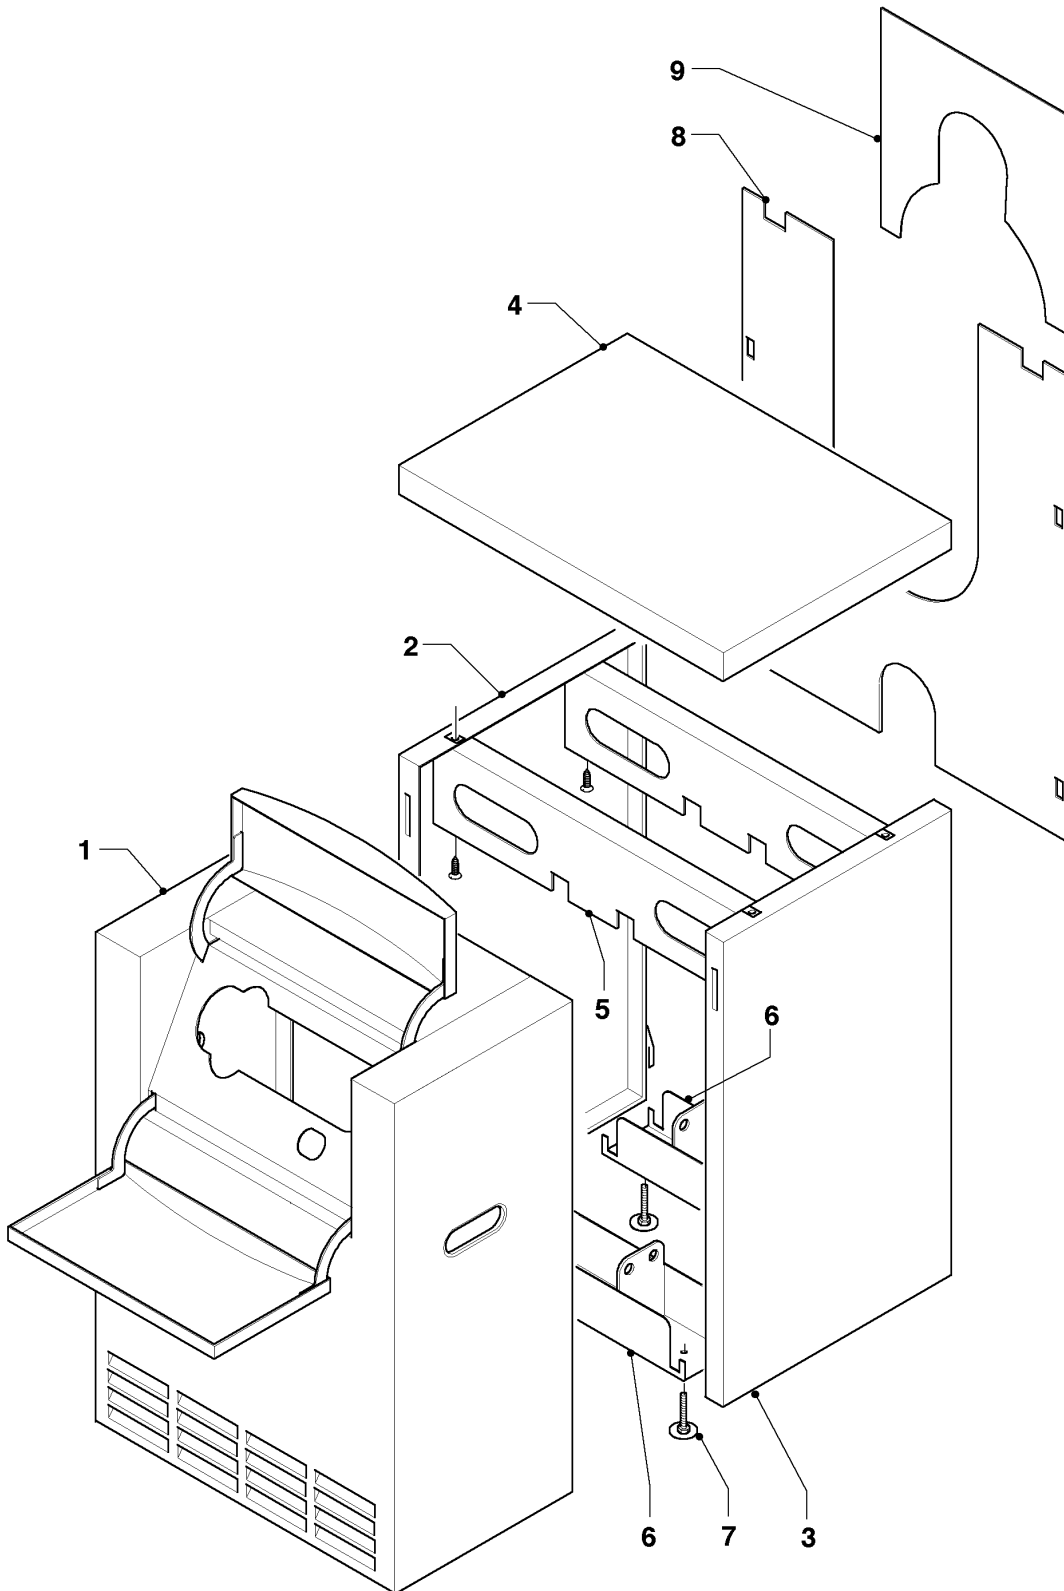

04 - 07 - 012.03

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	079131	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079198	Isolierung, vorne oben	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079132	Isolierung, vo. unten (870 mm hoch)	für iroVIT in 870 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	079199	Isolierung, vorne unten	für iroVIT in 850 mm Höhe (nicht dargestellt)
00	092301	Befestigungssatz VKO 5, Kleinteile	nicht dargestellt
01	068923	Haube, 847 mm H	für iroVIT 870 mm Höhe
02	092406	Seitenteil, links 807 mm H	VKO unit 379/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
03	092405	Seitenteil, re. 807 mm H	VKO unit 379/5 R2, für iroVIT 870 mm Höhe
04	078984	Abdeckblech	VKO unit 379/5 R2
05	099036	Halter, für Seitenteile (Quertraverse)	
06	088141	Halteblech	
07	071935	Fuss, Stellfuß	
08	079197	Isolierung, Rückwand	nicht dargestellt
08	134632	Rückwand, gross 807 mm H	
08	210786	Isolierplatte, Rückwand	nicht dargestellt
09	134633	Rückwand, klein 291 mm H	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

12 - Schaltkasten

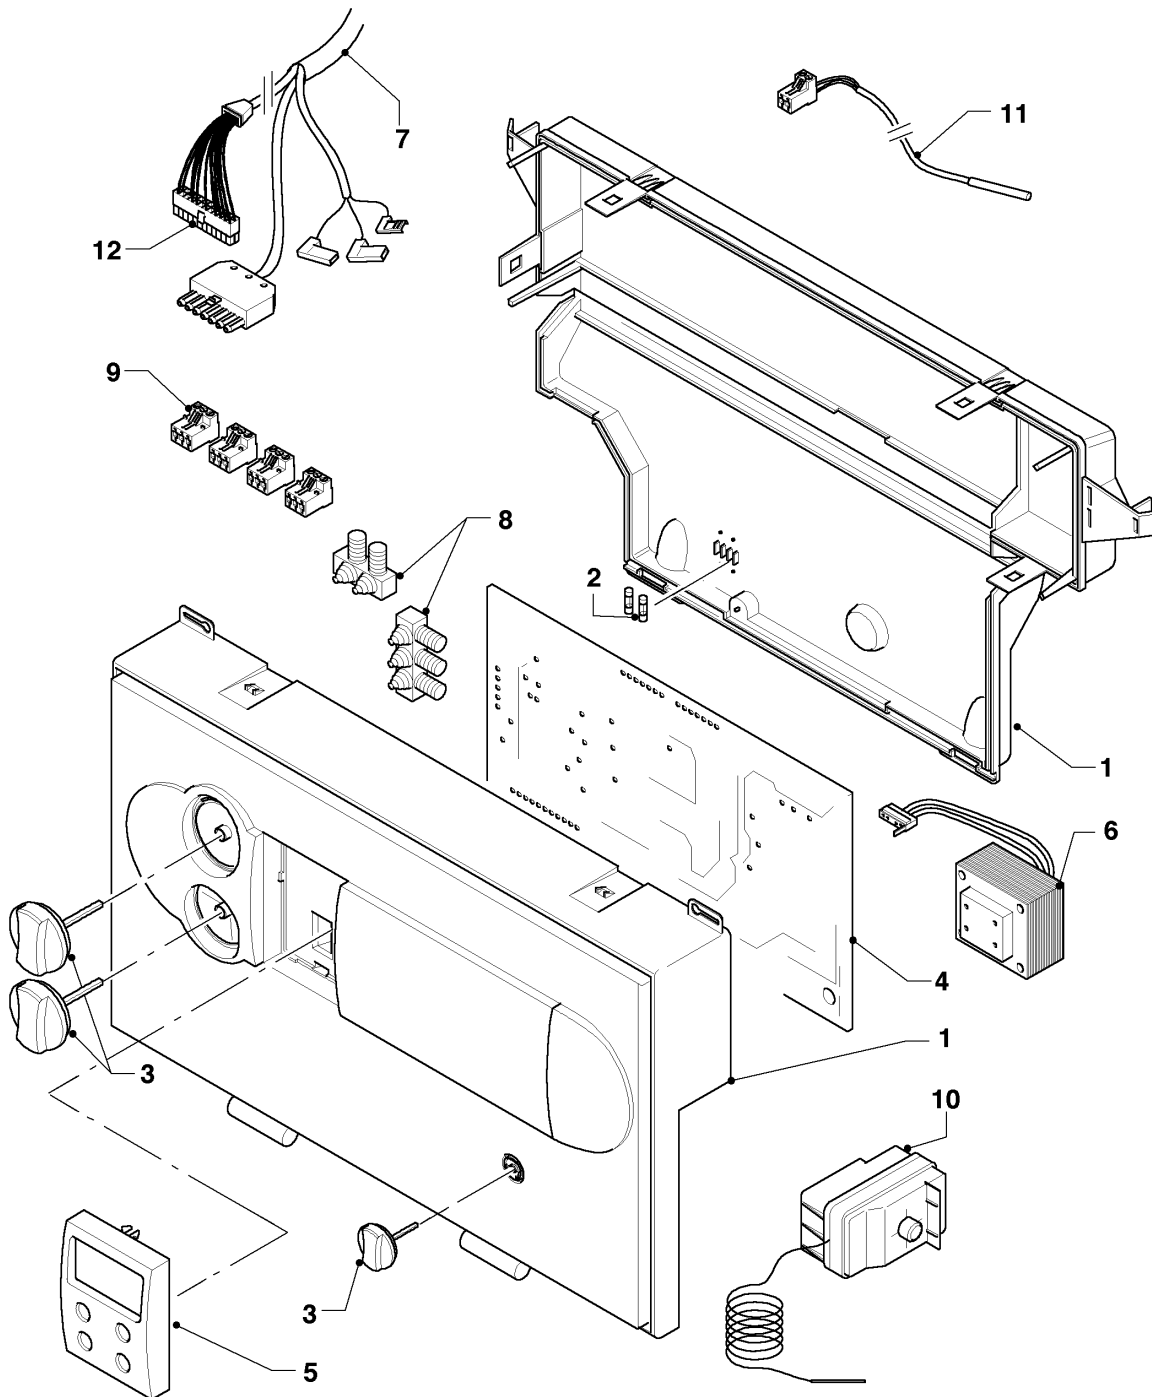

04 - 12 - 019.03

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 379/5 R2

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
02	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130840	Leiterplatte	
05	130822	Leiterplatte, Display (grau)	
06	287450	Transformator	
07	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 10
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	
10	256280	Kabelbaum, mit STB	mit Pos. 07
11	253552	Fühler, Temperaturfühler	
12	256316	Kabelbaum, mit Fühleranschluss	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-