


**Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR**  
VIH 500/6  
Baugruppenübersicht

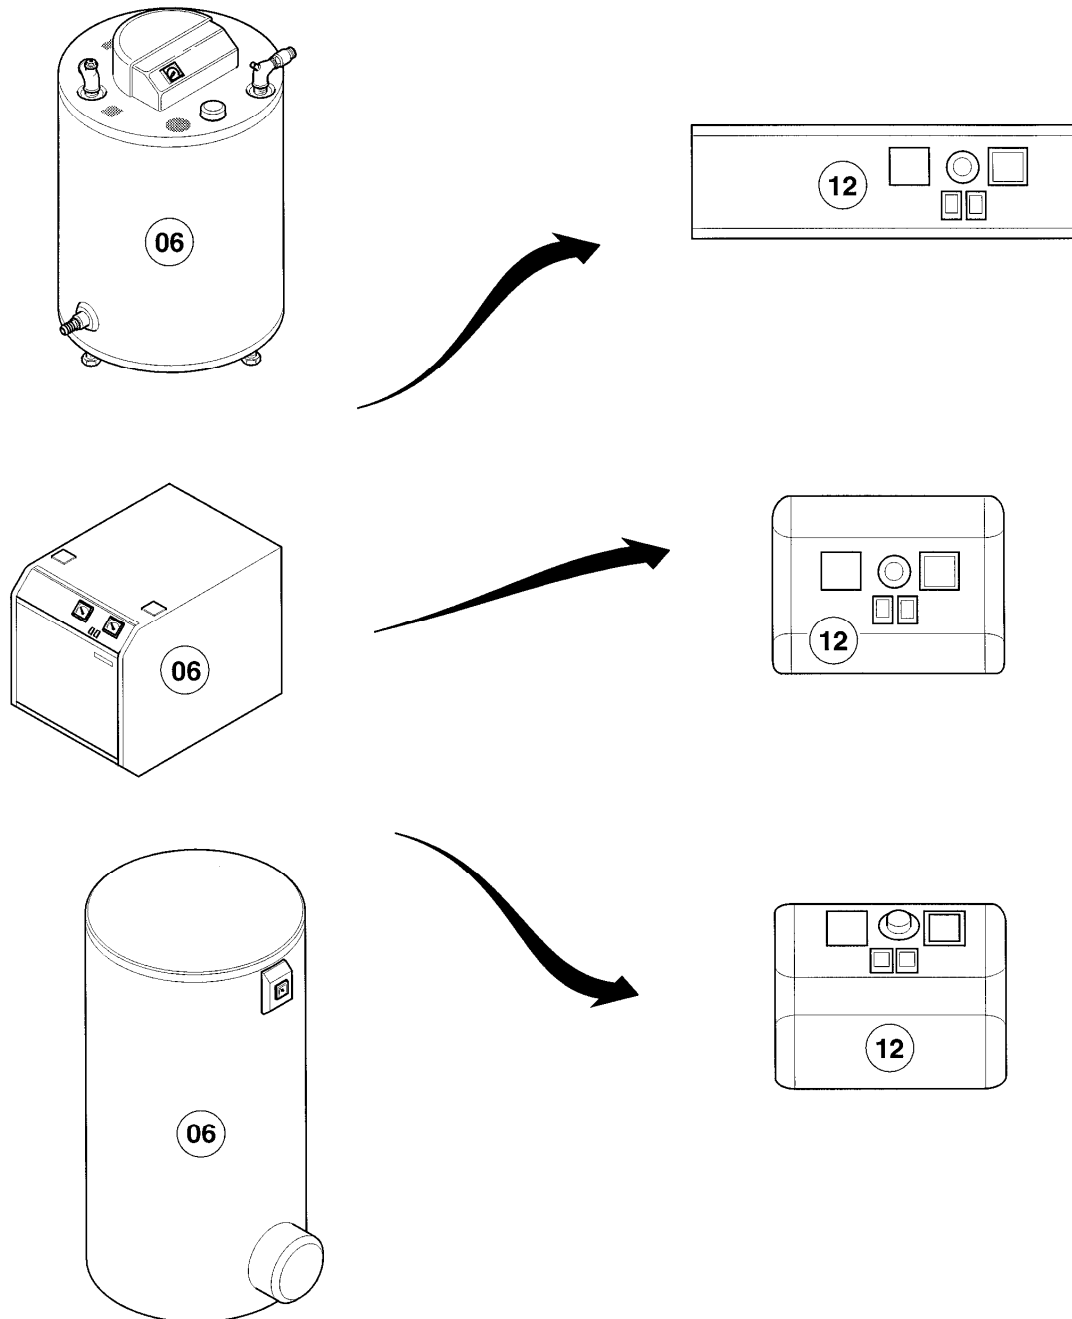

06 - 00 - 001

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

---

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 500/6

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
06	Wärmetauscher
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 500/6

06 - Wärmetauscher

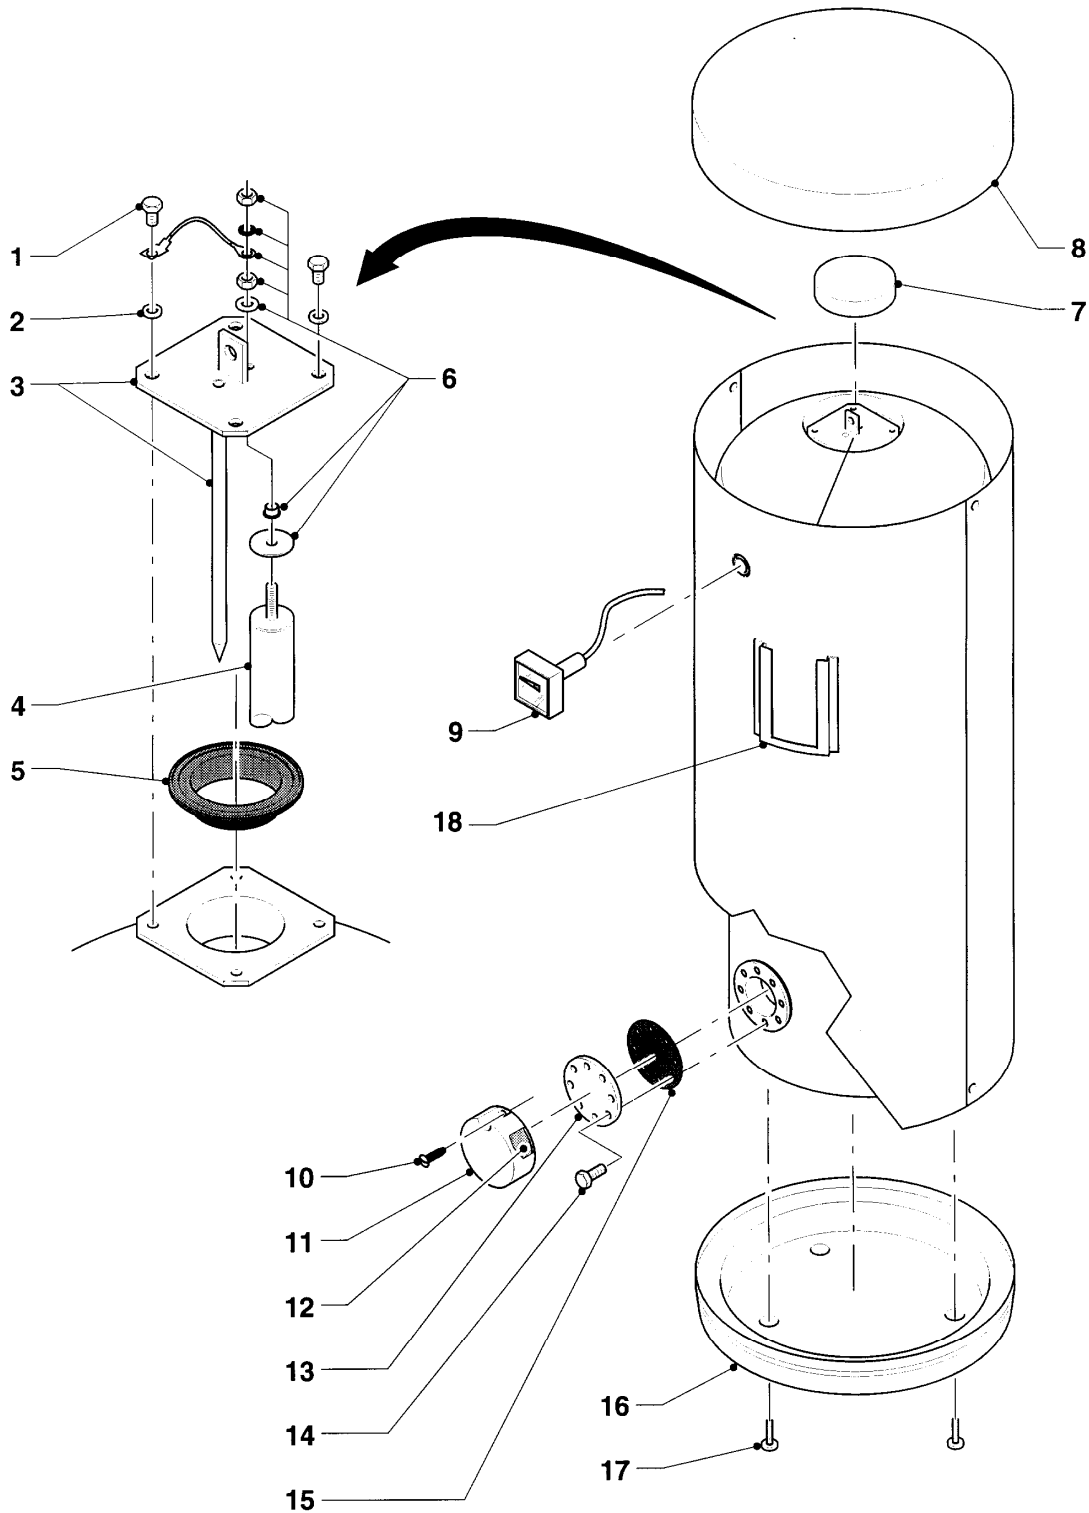

06 - 06 - 036

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR


VIH 500/6

06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	116489	Sechskantschraube (4 St.)	
02	191413	Scheibe	
03	087705	Flansch	
04	285895	Anode (M8x23x780)	mit Befestigungssatz (Pos. 06)
05	980639	Flanschdichtung	
06	-	-	Befestigungssatz ist nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
06	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
07	-	-	Isolierung ist nicht einzeln lieferbar
08	-	-	VIH 500/6, Verkleidung 077602 ist nicht mehr lieferbar
09	101554	Thermometer	
10	130005	Blechschrabe (5 St.)	
11	203841	Abdeckkappe	
12	076228	Isolierkappe	
13	087706	Flansch	
14	116490	Sechskantschraube (8 St.)	
15	980640	Flanschdichtung	
17	077605	Verkleidung, unten	VIH 500/6
18	071944	Stellfuß	
19	287042	Aufnahme-Tasche	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

**Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR**  
 VIH 500/6  
 12 - Schaltkasten

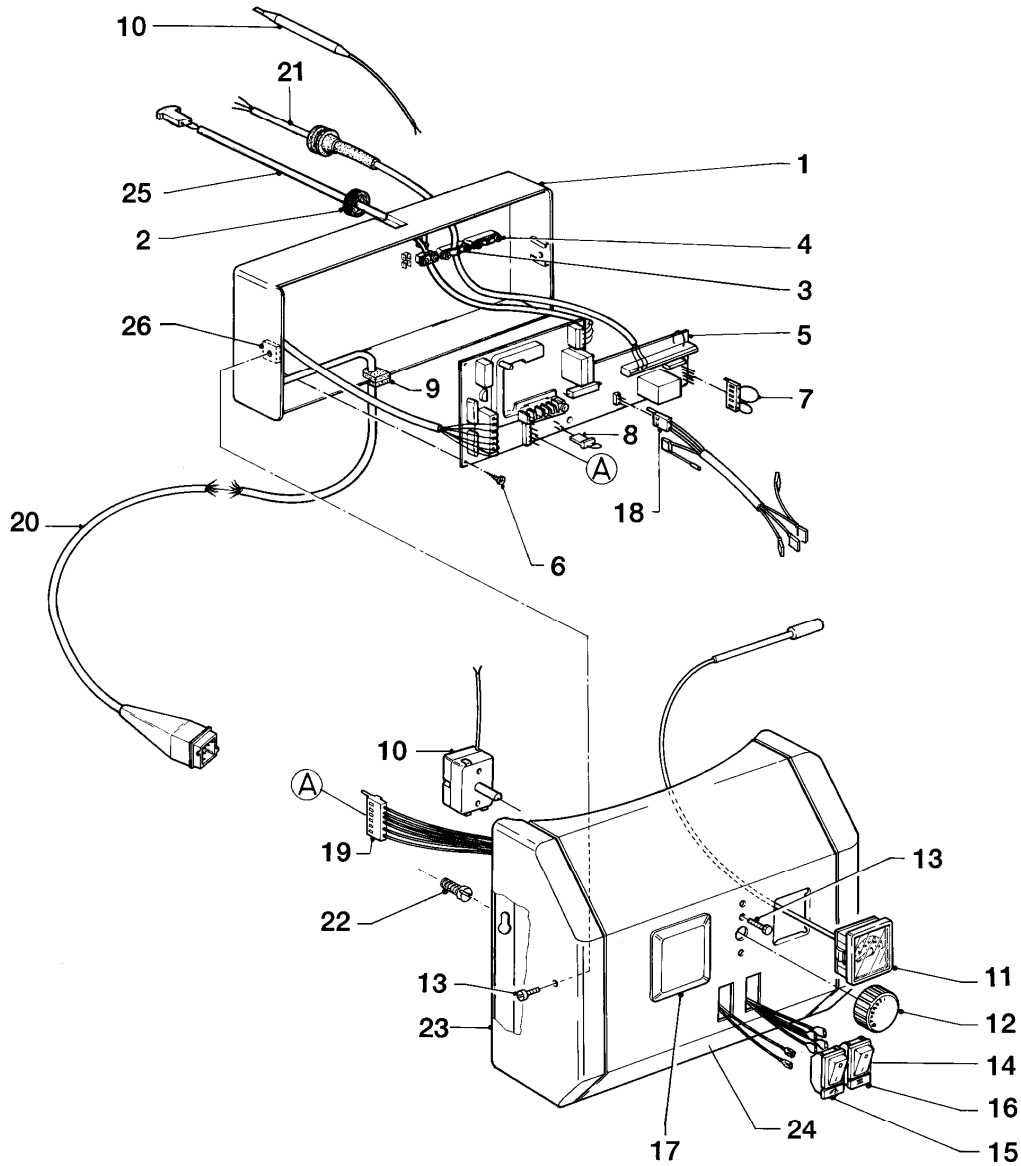

06 - 12 - 009

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 500/6

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-